Honeywell

Dolphin™ 6000

Guía de inicio rápido

6000-ES-QS Rev B
1/12

Cuando retire el embalaje

Verifique que la caja contenga los siguientes elementos:

- Terminal móvil Dolphin 6000
- Paquete de batería principal (3,7 V; iones de litio)
- Guía de inicio rápido

Nota: Si ha pedido accesorios para su terminal, compruebe que se han incluido también en el pedido.

Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que necesite devolver el terminal Dolphin para repararlo.

Panel frontal

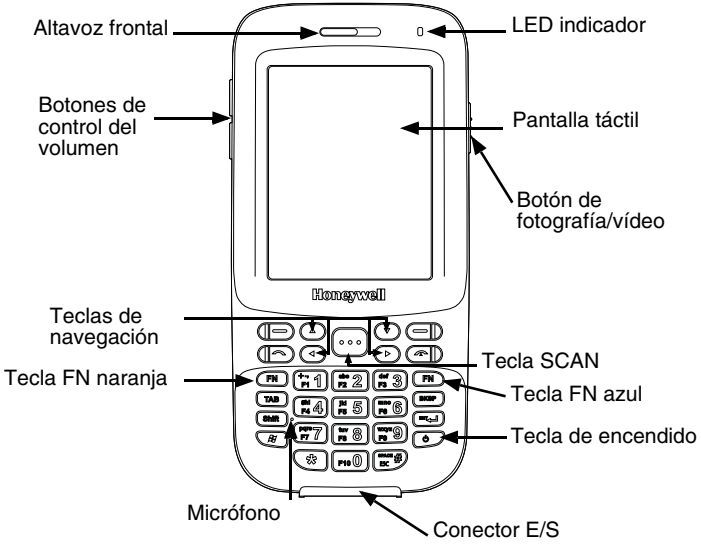

Panel posterior

Teclado

Teclado alfanumérico de 29 teclas

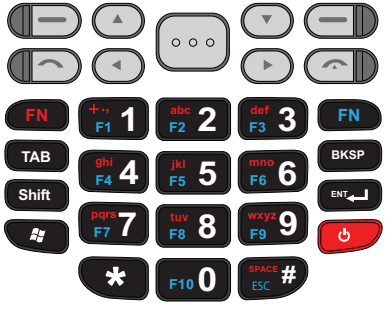

Instalación de la batería

⚠ *Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de acoplar terminales/baterías con dispositivos periféricos. Si se acoplan componentes húmedos se pueden provocar daños no cubiertos por la garantía.*

El Dolphin 6000 incluye una batería incluida en un embalaje independiente del terminal. Siga estos pasos para instalar la batería.

1. Deslice el pestillo para desbloquear la tapa de la batería.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Inserte la batería dentro de su hueco con los contactos orientados hacia la parte delantera de la unidad.

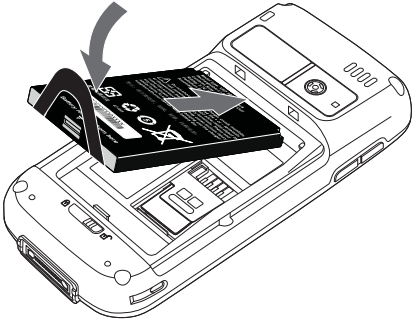

4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Nota: Instale la tapa de la batería antes de encender el terminal.

5. Conecte el terminal a uno de los periféricos de carga de Dolphin 6000 para cargar la batería.

⚠ *Recomendamos el uso de las baterías de iones de litio Honeywell. El uso de cualquier batería que no sea de Honeywell puede provocar daños que no cubre la garantía.*

Retirada de la batería

Siga estos pasos para retirar la batería.

1. Deslice el pestillo para desbloquear la tapa de la batería.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Quite la batería levantando su pestaña.

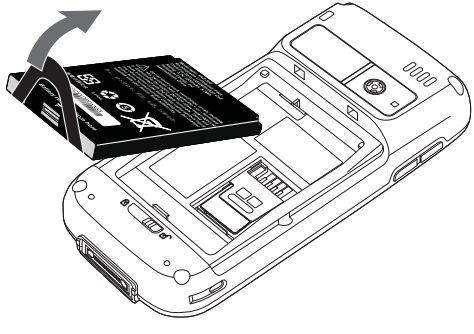

Carga del Dolphin

Los terminales Dolphin se suministran con la batería casi descargada. Cargue la batería con un dispositivo de carga Dolphin durante un mínimo de 4 horas antes de usarlo por primera vez.

HomeBase

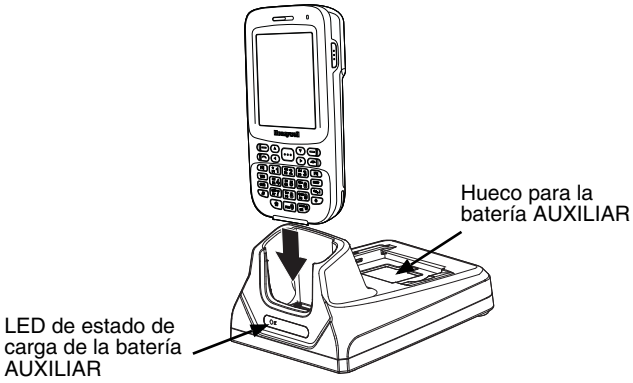

Panel posterior de HomeBase

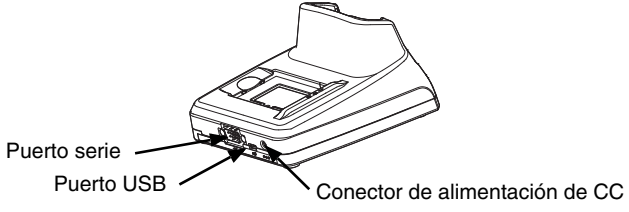

Indicadores LED del hueco para la batería HomeBase

Verde	Llena (carga completa)
Rojo	Carga rápida
Naranja	Precarga (estado de batería baja)
Naranja - Parpadeante	La batería no se puede cargar
Apagado	Sin batería, fallo o exceso de temperatura

Cable de carga/comunicación

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el terminal Dolphin 6000:

1. Mantenga pulsado el botón de **encendido** durante 3 segundos.

Nota: Apagar el terminal es el equivalente a un reinicio total.

1. Para apagarlo, pulse el botón de **encendido** durante 5 segundos.
2. Toque **OK** (Aceptar) para apagar.

Suspensión/Reanudación del terminal

Para poner el dispositivo en modo de suspensión cuando el terminal está encendido:

1. Pulse y suelte el botón de encendido.
2. Para reanudar desde el modo de suspensión, pulse y suelte el botón de **encendido**.

Comunicación ActiveSync

Para sincronizar datos (por ej., dirección de correo electrónico, contactos y calendario) entre el terminal y la estación de trabajo principal (PC):

1. Debe tener instalados ActiveSync® (versión 4.5 o superior) o Windows® Mobile Device Center (WDMC) en su PC. Puede descargar la versión más reciente de ActiveSync o WDMC del sitio web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001).

Nota: Los terminales Dolphin ya tienen instalado ActiveSync. ActiveSync en su terminal Dolphin funciona con WDMC en los PC que ejecuten Windows Vista o Windows 7 y con ActiveSync en los PC que ejecuten Windows XP.

2. El terminal Dolphin y el PC deben estar configurados para el mismo tipo de comunicación.
3. Conecte el terminal al PC (utilizando un periférico Dolphin) para iniciar la comunicación. Para obtener información adicional sobre ActiveSync o Windows Mobile Device Center, visite www.microsoft.com.

⚠ *Le recomendamos el uso de periféricos, cables de alimentación y adaptadores de corriente Honeywell. El uso de periféricos, cables de alimentación y adaptadores de corriente que no sean de Honeywell puede provocar daños que no cubre la garantía.*

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Apague el terminal.
2. Desbloquee y quite la tapa de la batería.
3. Quite la batería.
4. Deslice el pestillo hacia la parte de arriba del terminal para desbloquear la tarjeta SIM.
5. Levante el pestillo de la tarjeta SIM para acceder a la tarjeta SIM.
6. Quite la tarjeta SIM para acceder al pestillo de la tarjeta de memoria.
7. Desbloquee el pestillo de la tarjeta de memoria deslizando el pestillo en sentido contrario a la etiqueta con el número de serie ubicada en el hueco de la batería.
8. Levante el pestillo para acceder al zócalo MicroSDHC.
9. Quite y deseche la tarjeta SD vacía y reemplácela por la tarjeta SD que va a instalar.
10. Inserte una tarjeta MicroSD o MicroSDHC en el zócalo alineando la esquina de la tarjeta con la esquina del zócalo.
11. Cierre y bloquee el pestillo de la tarjeta de memoria deslizando el pestillo hacia la etiqueta del número de serie.
12. Si desea instalar una tarjeta SIM, insértela en el zócalo de la tarjeta SIM (consulte Instalación de una tarjeta SIM).
13. Cierre y bloquee el pestillo de la tarjeta SIM deslizando el pestillo hacia la parte inferior del terminal.

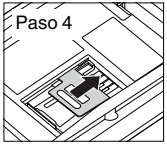

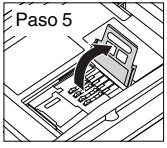

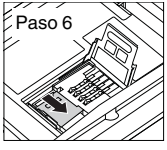

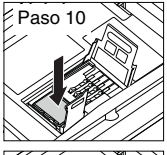

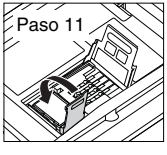

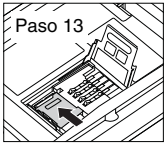

14. Instale la batería.
15. Instale y bloquee la tapa de la batería.
16. Encienda el terminal.

Instalación de una tarjeta SIM

1. Apague el terminal.
2. Desbloquee y quite la tapa de la batería.
3. Retire la batería.
4. Deslice el pestillo hacia la parte de arriba del terminal para desbloquear la tarjeta SIM.
5. Levante el pestillo de la tarjeta SIM.
6. Inserte la tarjeta SIM en el zócalo de la tarjeta SIM.

Nota: Asegúrese de que la interfaz de la tarjeta está conectada a la interfaz de la tarjeta SIM; alinee la esquina de la tarjeta con la esquina del zócalo.

7. Cierre el pestillo de la tarjeta SIM.
8. Bloquee el pestillo de la tarjeta SIM deslizando el pestillo hacia la parte de abajo del terminal.
9. Instale la batería.
10. Instale y bloquee la tapa de la batería.
11. Encienda el terminal.

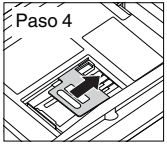

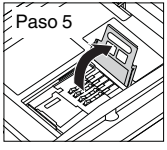

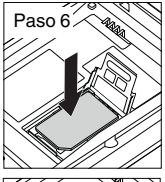

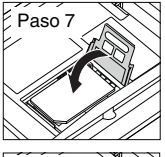

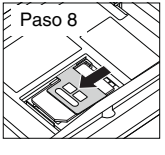

Uso del motor de escaneado

Apunte el haz de encuadre al código de barras. El haz de encuadre debe alinearse con el código de barras para obtener los mejores resultados. Se recomienda sostener el terminal a una distancia de 10 a 25 cm (de 4 a 10 pulgadas) del código de barras.

Nota: La pantalla táctil se puede activar utilizando el lápiz (incluido con el terminal) o con un dedo. Para activar la pantalla, abra un archivo, o seleccione un menú, utilice la punta del lápiz para tocar la pantalla táctil o púlsela suavemente con un dedo.

1. Toque **> Demos (Demostraciones) > Scan Demo (Escanear demostración)**.

Nota: Puede activar la opción de vibración seleccionando ***> Demos (Demostraciones) > Scan Demo (Escanear demostración) > Setup (Configuración) > Vibrate (Vibración)****. El dispositivo vibrará cada vez que se descodifique un código de barras.*

2. Oriente el terminal Dolphin hacia el código de barras.

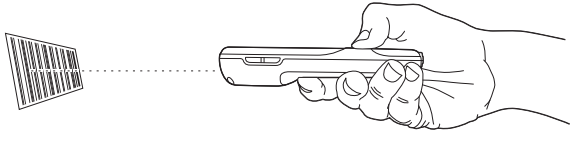

3. Proyecte el haz de encuadre manteniendo pulsada la tecla SCAN (Escanear).
4. Centre el haz de encuadre por encima del código de barras. Para conseguir un rendimiento óptimo, evite los reflejos escaneando el código de barras con una ligera angulación. Para descodificar códigos de barras superpuestos

(por ej., PDF417), mueva lentamente el haz arriba o abajo por encima del código.

5. Una vez descodificado el código de barras correctamente, el LED cambiará a verde y el terminal emitirá un pitido. La información del código de barras se introducirá en la aplicación en uso.

Haz de encuadre

El haz de encuadre es más estrecho cuando sostiene el terminal cerca de un código de barras y más ancho cuando lo sostiene más alejado del código de barras.

El haz de encuadre debe apuntarse más cerca de las simbologías con barras o elementos de menor tamaño (tamaño en mils). El haz de encuadre debe apuntarse desde más lejos a las simbologías con barras o elementos de mayor tamaño (tamaño en mils).

Uso de la cámara a color

1. Toque **> Pictures & Videos (Fotografías y vídeos) > Camera (Cámara)**.
2. Apunte con la lente de la cámara a un objeto.
3. Ajuste la posición de la lente de la cámara para asegurarse de que el objeto se vea en la pantalla.
4. Pulse el botón de **fotografía/ vídeo** en el lateral del terminal para realizar una fotografía.

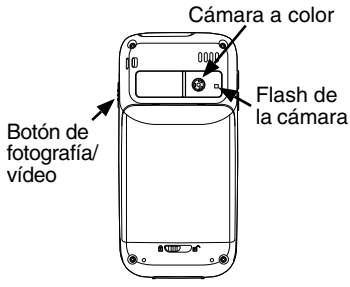

Asistencia técnica

Se puede encontrar información de contacto para soporte técnico, servicio y reparación de productos en www.honeywellaidc.com.

Documentación para el usuario

Para ver versiones localizadas de este documento y descargar la guía del usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Patentes

Para obtener información sobre las patentes, visite www.honeywellaidc.com/patents.

Garantía limitada

Visite www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información sobre la garantía del producto.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2011-2012 Honeywell International Inc. Reservados todos los derechos.

Dirección web: www.honeywellaidc.com